

Montageanleitung Lüftungs-Set




Bestandteile:

- 1x Ventilator 3,6 Watt, mit Einbaurahmen und ca. 2m Kabel
- 1x Quadratgitter, 190 x 190 mm
- 1x Aluflex-Rohr, \varnothing 125 mm, Länge bis 400 mm
- 1x Einbaurahmen für Tellerventil, \varnothing 125 mm
- 1x Tellerventil, \varnothing 125 mm

Hinweis: keine Rückschlagklappe enthalten! (Kann bei Bedarf gegen Aufpreis bestellt werden)

Einbau in der Wand: siehe Skizze

Quadratgitter

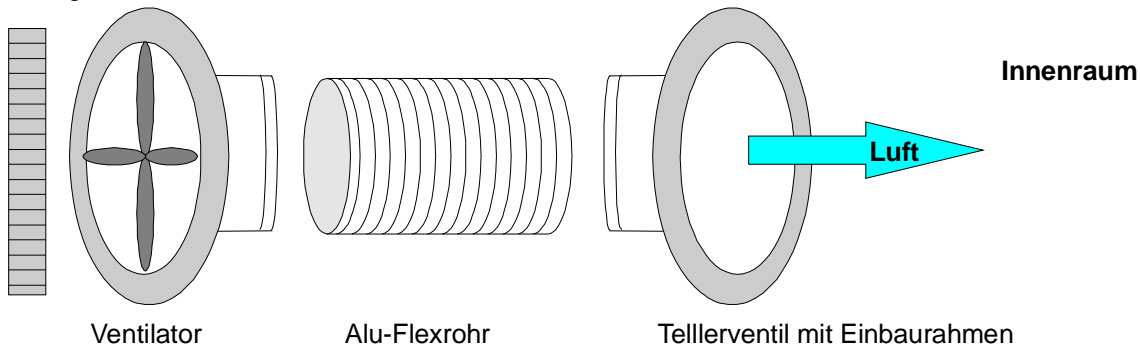

Anschluss am Regler "SolarVenti Komfort":


Der Ventilator des Lüftungsset wird als zusätzlicher Ventilator im alternativ-Betrieb angeschlossen. Der Ventilator läuft erst, wenn der Raumthermostat des Reglers den SolarVenti abschaltet. Dazu die beiden Adern des Kabels wie nachfolgend bezeichnet anschließen.

Anschlussbelegung:

- Blaues Kabel = Klemme 4
- Schwarzes Kabel = Klemme 5



Ventilator vom Lüftungs-Set

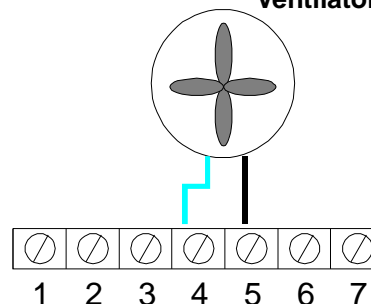

Anschlussklemmen des geöffneten Reglers